

---

# AB-322M 便携蓝牙打印机

(8.2.7 或 8.2.7 以下版本蓝牙固件升级步骤)

升级必备终端设备：安卓手机/平板

一、升级蓝牙程序



二、更改蓝牙名称和密码

# 第一部分：查看打印机蓝牙版本号

## 1、使用 iOS 终端（苹果手机/iPad），安装 Lightblue APP

1.1 上 APPSTORE 安装 LightBlue 这个 APP。



1.2 连接上打印机后查看版本号



查看蓝牙版本号，图例中的版本号为 8.3.8

## 第二部分：升级蓝牙程序


### 1、打印自检页和记录客户原用蓝牙名称和密码

◆升级之前记录当前使用的蓝牙名称和密码。

打印自检页方法：

- 先关机。
- 先按住 FEED 键，不松手，再同时按住开机键，不松手。
- 等待大约 3-5 秒钟打印一份自检页。
- 开始打印时即松开手。


查看蓝牙名称方法（看下图）：

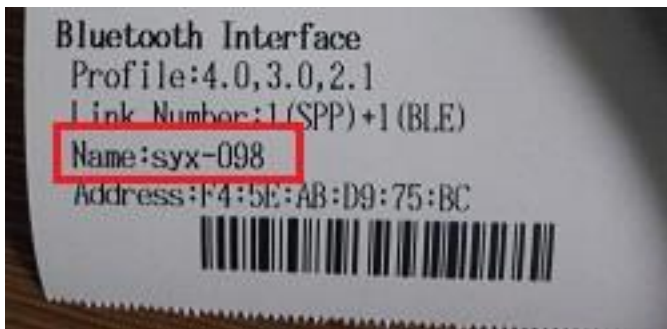



### 2、升级蓝牙程序

- ◆升级前重启打印机，保证打印机无其他设备连接。
- ◆升级过程中不可断开蓝牙连接和关闭打印机。（谨记！）

#### 1、重启打印机，然后使用**安卓手机**安装 Feasyblue 升级工具。

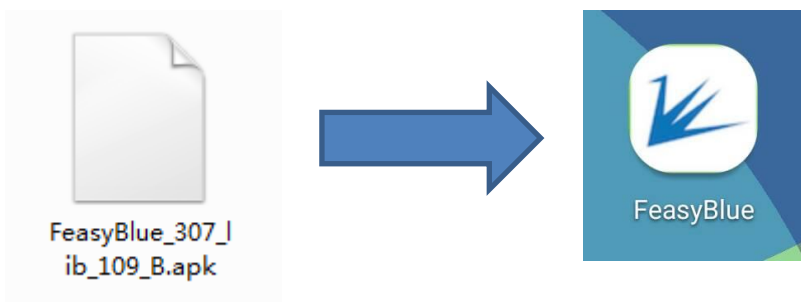

## 2、打开 Feasyblue 升级工具，切换到设置菜单。

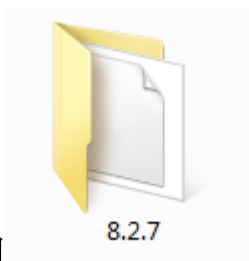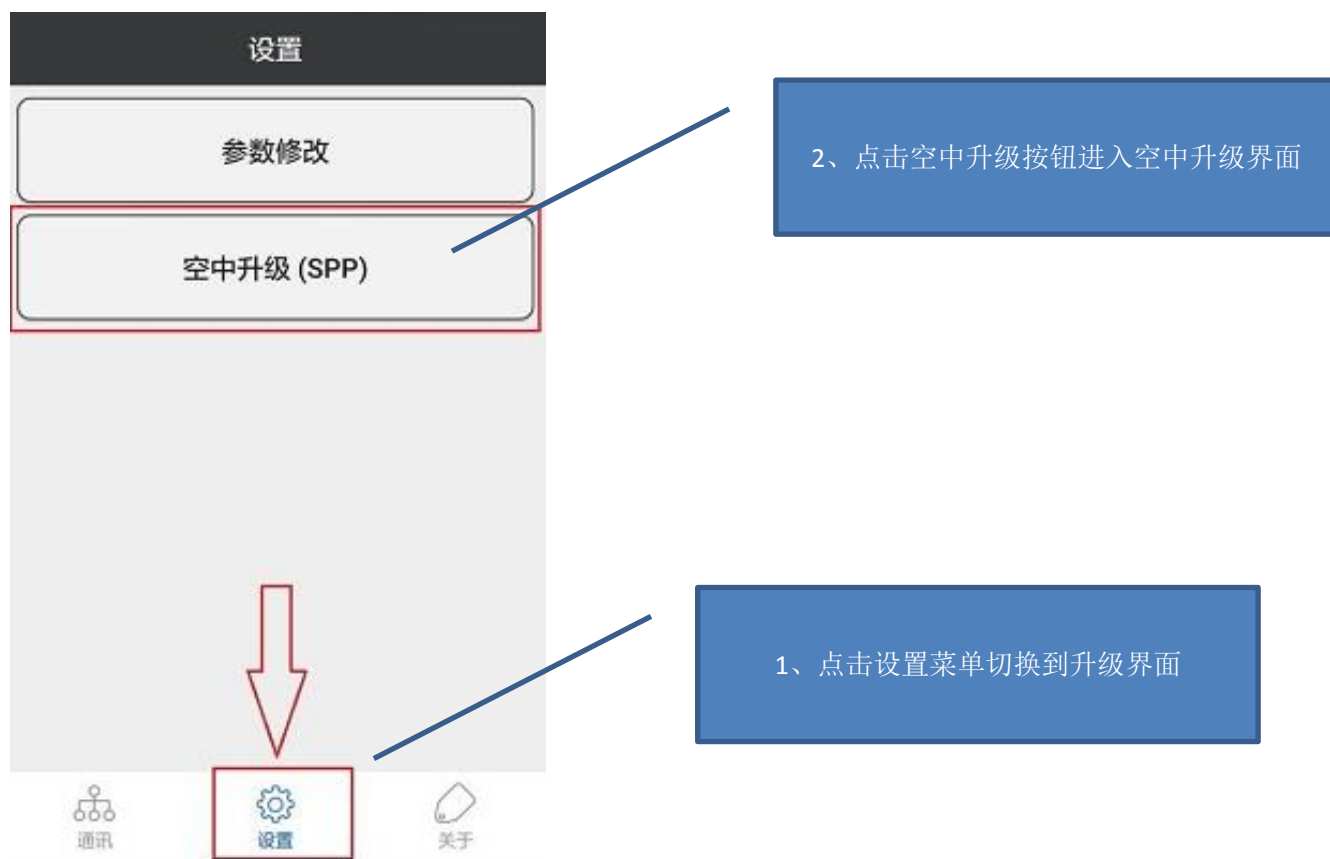


蓝牙版本号为 8.2.7 或以下，使用


**“BT816S\_ZhongQi\_20180821\_BL\_534\_APP\_862-11\_Update.dfu”**

升级包进行升级。

### 3、选择升级文件。

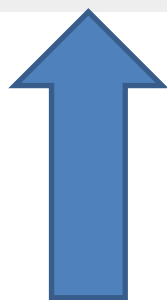

务必一定勾选上“升级并恢复出厂设置”选项

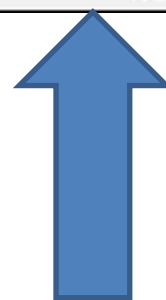

从安卓手机内存中选择升级文件。



从安卓手机内存中选择升级文件。



从安卓手机内存中选择升级文件。

#### 4、核对选择的文件是否正确。



1、核对选择的文件是否正确。

2、点击开始升级按钮。

## 5、选择目标打印机。





## 5、进入升级状态。

等待升级

0 %

选择文件

已选固件 BT816S\_ZhongQi\_20180821\_BL\_534\_APP\_862-11\_Update

	型号	APP版本	BL版本
模块	-	-	-
固件	BT816S	830	534

升级并恢复出厂设置

开始升级

← 空中升级 (SPP)

升级成功

100 %

选择文件

已选固件 BT816S\_ZhongQi\_20180821\_BL\_534\_APP\_862-11\_Update

	型号	APP版本	BL版本
模块	-	-	-
固件	BT816S	830	534

升级并恢复出厂设置

开始升级

进度条达 100%并且提示升级成功表示完成。


## 6、重启打印机

---

## 第三部分：修改蓝牙名称和密码

- ◆ 蓝牙升级后名称和密码会重置，名称为：Feasycom，密码为 0000。
- ◆ 需要改回原用的蓝牙名称和密码。

### 1、安装蓝牙打印机设置 APP。

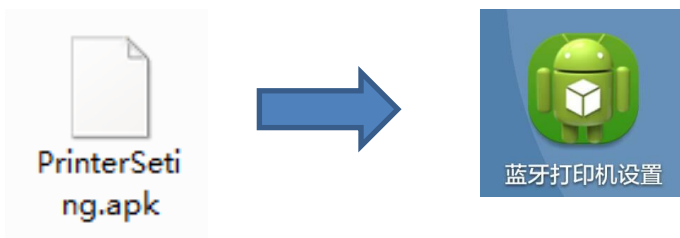

### 2、打开 APP，扫描设备。



### 3、先点击扫描到的打印机，再点击连接设备。

#### 蓝牙打印机设置

蓝牙设备查找完成

蓝牙名称

Feasycom

读取

设置

蓝牙地址

88:4A:EA:8F:42:16

蓝牙密码

读取

设置

扫描设备

连接设备

Feasycom = 88:4A:EA:8F:42:16

LUO-HAI-BIN = 00:15:83:0C:BF:EB

Feasycom = DC:0D:30:2E:DC:2D

2、查看加载的信息是否正确

3、点击连接设备

1、点击打印机蓝牙名称

#### 4、输入配对码 0000，连接打印机。



#### 5、打印机连接后左上角蓝牙连接图标显示连接（不打叉）。



## 6、修改蓝牙名称。



1、输入新的蓝牙名称（蓝牙名称回看升级前记录的名称）

2、点击设置按钮，当听到滴的一声响代表开始设置。



3、修改名称约需要几十秒钟左右，请耐心等待。

◆修改成功后蓝牙会自动断开，接下来修改密码时需要重新连接打印机。

## 7、修改蓝牙密码。




1、输入新的蓝牙密码（回看升级前记录的密码）

2、点击设置按钮，当听到滴的一声响代表开始设置。



3、修改密码约需要几十秒钟左右，请耐心等待。

## 8、打印自检页查看是否修改成功。

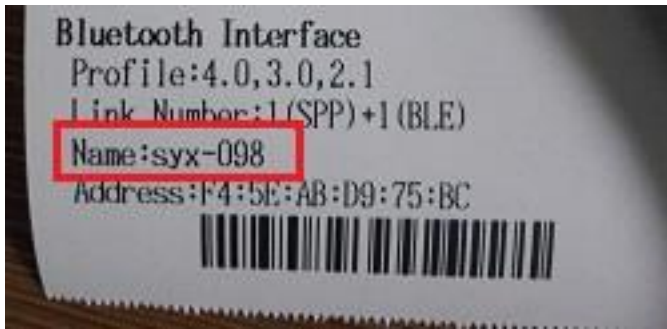

## 升级过程中重点注意事项

- 记录原来使用的蓝牙名称和密码
- 升级过程中不可有其他设备与打印机连接。
- 升级过程中不可断开蓝牙连接和关闭打印机。
- 升级完成后需要重启再进行名称和密码更改。

按上述步骤进行操作。